

humidry®

嵌入式多功能智慧除濕機（除濕輪式）

Ceiling Mounted Desiccant Rotor Multifunctional Dehumidifier

使用說明書

顧客
專用

適用型號：

**BRA-220V (1700W), BRB-220V (1700W),
BRF-220V (500W), BIF-220V (500W),
BRC-110V (1500W), BRF-110V (500W), BIF-110V (500W),**

- 請於使用前詳細參閱本說明書並妥善保存。
- 為確保您的權益，務必請經銷商於保證書上註明購買日期及經銷商名稱等。
- 請務必按照安裝手冊的指示安裝機器，預留充足的安全服務空間方能有助於日後維修順利完成。

安全須知

使用本產品前，請詳閱本說明書。

對因使用錯誤所發生的危險及其程度，用下列標示加以區分說明。

警告 若使用錯誤則有可能造成人員死亡或嚴重傷害等。

注意 若使用錯誤則有可能造成人員輕傷或房屋、財物等的損害。

安全注意事項

- 當電源線或插頭有損壞時，請勿繼續使用本產品。
- 請勿將冷水、熱水、去霉劑、鹼性清潔劑、稀釋劑、揮發劑等直接噴灑於本體各部件或觸控面板，避免造成故障、觸電或高溫水滴落時不慎引起的燒燙傷。
- 請勿將異物塞入進出風口，避免造成觸電、燒燙傷、故障或其他人身傷害或引起火災。
- 請勿於本產品外蓋加裝一般市售之防塵罩、防塵網，避免造成產品故障或引起火災。
- 清潔外蓋或濾網時，確實做好防滑措施，避免人員跌落。請勿站立於浴缸邊緣或椅凳等易滑倒地方，隨時留意腳踏處是否平穩。
- 機器運轉期間及剛停止運轉時，外蓋、出風口仍處於高溫狀態，請勿任意碰觸造成燒燙傷。
- 發生瓦斯漏氣時，請勿運轉機器，同時立即打開門窗通風，避免發生爆炸或起火。
- 請勿在有可燃性或油料存在或可能洩漏之處使用本產品，避免火災、爆炸或受傷。
- 遇有打雷時，請中止使用並切斷配電盤，以免造成機器故障，確認雷電遠離後再重新開啟配電盤。
- 本電器不預期供生理感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 請妥善保管本產品，存放於兒童和沒有能力判斷附近有危險性的人群可觸及範圍之外。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 使用本產品時，消費者務必特別謹慎，加倍小心。
- 請勿直接將衣物吊掛於本產品外蓋，避免觸電、人員受傷或產品故障。使用晾衣桿時，請勿在剛停止運轉時碰觸產品外蓋或晾衣桿，避免造成燒燙傷。
- 長時間不使用本產品時，請切斷配電盤，以免造成火災或漏電。

安裝、清潔、維修注意事項



- 檢查本產品前須確認已確實關閉電源，避免觸電或人員受傷。
- 如需清潔觸控面板，請使用濕布擦拭即可，避免面板受損或故障。
- 濾網清潔後，請放置陰涼處晾乾，否則可能受損或變色變形。
- 請定期檢修產品，避免因常年使用導致設備劣化造成人員受傷。
- 為避免危險，禁止消費者等非專業人員更換維修，有維修需求時，務必聯繫並交由銷售本產品的經銷商、製造商或經授權售後服務部門的專業人員來更換維護。維修電話請見使用手冊最後頁。

操作使用注意事項

- 為維持本產品運轉效能，使用換氣功能時，需讓空氣進氣口保持暢通，若無進氣口，請將門稍微打開。
- 入浴時如需使用粉末狀入浴劑，請停止運轉，避免粉末被吸入機體內。
- 運轉智能暖房、加強除濕、智慧乾衣功能時，室內空間會因溫度上升，導致物品遇熱變形，例如按壓式洗髮精因熱膨脹而從壓頭前端溢出。
- 室內空間的溫度可能受環境條件影響，而無法有效提升暖房效果。
- 上述環境條件包含室內空間所在位置、大小、有無設置窗戶、窗戶大小、有無隔熱材料，以及牆壁、地板和天花板的濕度狀況等。
- 如有體質不適合長時間直接接觸暖風者，如皮膚脆弱、幼兒、長者或病患等，請於沐浴時停止機器運轉，或運轉時身邊需有人員陪同，以防意外發生。
- 運轉智能暖房、加強除濕及智慧乾衣功能時，請勿置放金屬製品以免造成燒燙傷。

部件名稱

HumiDry®

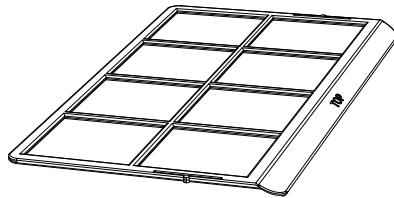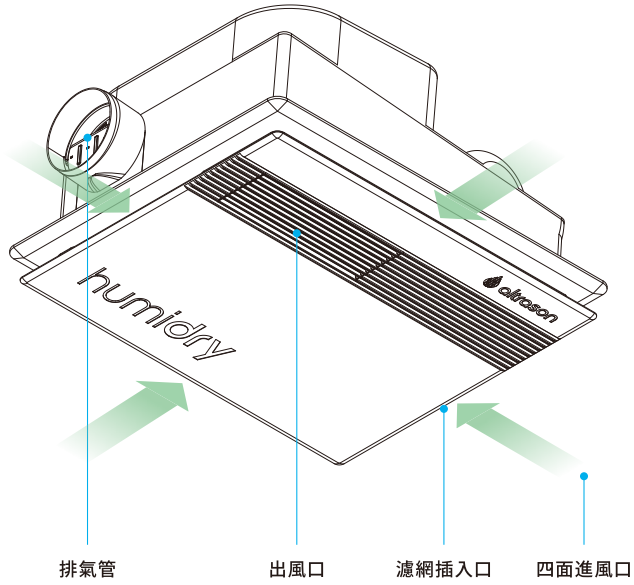



水洗式濾網

HumiDry® 專用壁掛觸控面板

※購買面板版本者適用

 **運轉模式：**
定時倒數 / 自動 / 持續運轉

 **除濕 / 乾衣進度：**
僅在「自動」模式下，運轉「涼風除濕」、「加強除濕」及「智慧乾衣」時顯示


 **舒適度指標：**
乾燥 / 適濕 / 微濕 / 潮濕

 **方向鍵**

 **定時減少**

 **定時增加**

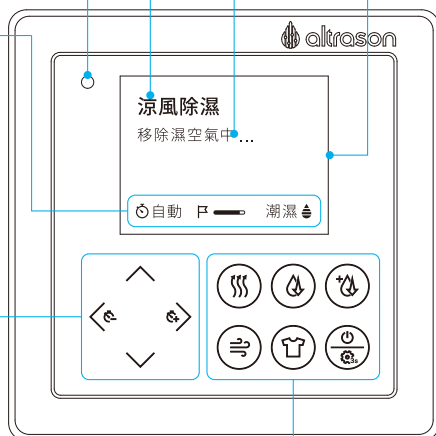


指示燈 功能 目前運轉狀況 顯示部



BRA, BRB, BRC 系列

		
智能暖房	涼風除濕	加強除濕
		
空氣循環	智慧乾衣	停止運轉
<ul style="list-style-type: none"> • 循環換氣 • 室內循環 		設定 (長按3秒)

BRF 系列


涼風除濕

空氣循環
<ul style="list-style-type: none"> • 循環換氣 • 室內循環

停止運轉
設定 (長按3秒)


※ BIF 系列僅提供涼風除濕功能，預設自動模式，無配備壁掛觸控面板。

HumiDry® 專用遙控器


※購買遙控器版本者適用

BRA, BRB, BRC 系列

BRF 系列

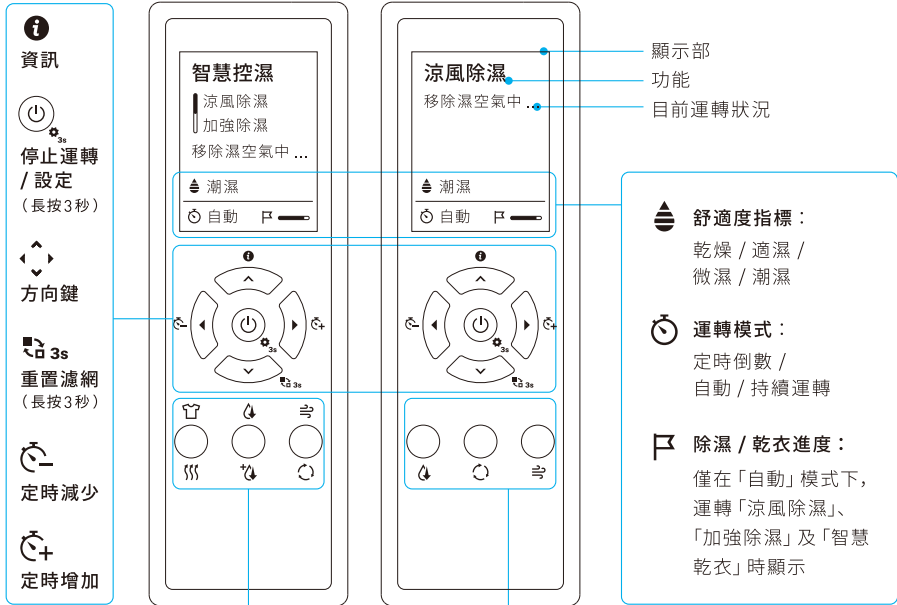

BRA, BRB, BRC 系列

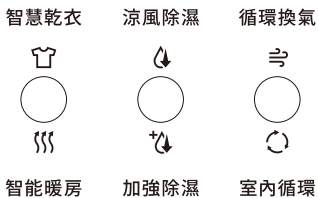

BRF 系列



※ BIF 系列僅提供涼風除濕功能，預設自動模式，無配備遙控器。

- 操作遙控器時，務必對準紅外線接收器再按下按鍵，聽到"嗶"聲後，表示訊號傳輸正常。若未聽到"嗶"聲，請再次按上述方式操作。
- 遙控器具智慧省電功能，靜置約 15 秒後自動進入待機，拿取時自動喚醒。

警告

- 注意不要讓孩童誤吞入電池。
- 長時間不使用遙控器時，請取出電池。
- 電池漏液會損壞裝置，若接觸皮膚、眼睛或口鼻，請立即用大量的清水沖洗，盡快就醫。
- 電量耗盡的電池要盡快取出並回收處理。
- 請勿試圖進行電池充電。
- 請勿混用新舊電池或不同類型的電池。

功能 / 按鍵說明

智能暖房

適用：BRA, BRB, BRC 系列



- 按下「智能暖房」按鍵後，開始輸送暖風至室內。
 - 預設暖房運轉時間為 1 小時，運轉完成後停止運轉。
 - 如需設定其他運轉時間，請按左、右鍵選擇，共有五段式定時設定可供選擇（1/1.5/2/2.5/3 小時）。
 - 運轉時按下「停止運轉」按鍵，機器停止運轉。
 - 請仔細閱讀有關智能暖房的操作使用注意事項（見『安全須知』頁）。
-

涼風除濕

適用：BRA, BRB, BRC, BRF 系列



- 按下「涼風除濕」按鍵後，根據室內溫度及濕度，自動運算出理想目標濕度後開始除濕。除濕時，室內溫度維持室溫狀態。
 - 預設運轉模式為自動。自動模式下，室內達到目標濕度後進入待機，直到室內環境再次符合除濕運轉條件時，才會再啟動除濕。
 - 如需設定其他運轉時間，請按左、右鍵選擇，共有五段式定時設定可供選擇（1/2/4/8/12 小時）。
 - 運轉時按下「停止運轉」按鍵，機器停止運轉。
-

加強除濕

適用：BRA, BRB, BRC 系列



- 按下「加強除濕」按鍵後，根據室內溫度及濕度，自動運算出理想目標濕度後開始除濕。除濕時，室內溫度會稍稍上升。
 - 預設運轉模式為自動。自動模式下，室內達到目標濕度後進入待機，直到室內環境再次符合除濕運轉條件時，才會再啟動除濕。
 - 如需設定其他運轉時間，請按左、右鍵選擇，共有五段式定時設定可供選擇（1/2/4/8/12 小時）。
 - 運轉時按下「停止運轉」按鍵後，機器停止運轉。
 - 請仔細閱讀有關加強除濕的操作使用注意事項（見『安全須知』頁）。
-

空氣循環 - 循環換氣

適用：BRA, BRB, BRC, BRF 系列



- 按下「空氣循環」按鍵後，重複按鍵或利用上、下鍵切換到「循環換氣」。換氣時，機體將室內的污濁空氣或濕空氣排出至室外或管道間，並有少量室內空氣對流，加速空氣流動以達有效換氣。
- 預設運轉模式為持續運轉（即 24 小時換氣）。
- 如需設定其他運轉時間，請按左、右鍵選擇，共有五段式定時設定可供選擇（1/2/4/8/12 小時）。
- 運轉時按下「停止運轉」按鍵後，機器停止運轉。
- 換氣時須讓空氣進氣口（通風口）保持暢通，若無進氣口，請將門稍微打開。

空氣循環 - 室內循環

適用：BRA, BRB, BRC, BRF 系列



觸控面板



遙控器

- 按下「空氣循環」按鍵後，重複按鍵或利用上、下鍵切換到「室內循環」。循環時，空氣在室內反覆循環對流。
- 預設運轉模式為持續運轉（即 24 小時循環）。
- 如需設定其他運轉時間，請按左、右鍵選擇，共有五段式定時設定可供選擇（1/2/4/8/12 小時）。
- 運轉時按下「停止運轉」按鍵後，機器停止運轉。

智慧乾衣

適用：BRA, BRB, BRC 系列



- 按下「智慧乾衣」按鍵後，根據室內溫度及濕度，自動運算出理想目標濕度後開始進行乾衣。乾衣時，室內溫度會上升。
- 預設運轉模式為自動。自動模式下，室內達到乾衣的目標濕度後停止運轉。
- 如需設定其他運轉時間，請按左、右鍵選擇，共有五段式定時設定可供選擇（1/2/4/8/12 小時）。
- 運轉時按下「停止運轉」按鍵後，機器停止運轉。
- 乾衣運轉時間的長短與衣物的數量及脫水程度密切相關，建議先將衣物脫水五分鐘以上再吊掛於晾衣桿，以縮短乾衣時間。
- 請仔細閱讀有關智慧乾衣的操作使用注意事項（見『安全須知』頁）。

停止運轉 / 設定

適用：BRA, BRB, BRC, BRF 系列



觸控面板



遙控器

- 運轉其他功能時按下「停止運轉」按鍵後，機器停止運轉。
- 長按「設定」按鍵 3 秒後，進入設定畫面。按上、下鍵選擇需設定項目，按左、右鍵變更項目內容。

設定項目	項目內容
語言	繁中 / 簡中 / 日 / 韓 / 英
環境濕度 偏好	正常 / 偏濕 / 偏乾。預設為正常。 此偏好設定適用自動模式下之目標濕度。
斷電復原	是 / 否。預設為「是」。 啟用此功能可於停電後電力恢復時，繼續執行 停電前之運轉功能。
自動除濕 復原	是 / 否。預設為「否」。 啟用此設定時，本機會自動記憶最近一次運轉 的「自動涼風除濕」或「自動加強除濕」，若未 會使用過除濕功能，預設為「自動涼風除濕」。 設定完成後，運轉任何功能下的定時模式時， 一旦時間倒數完畢，會恢復到最近一次或預設 的自動除濕功能。此功能適合喜愛室內環境隨 時保持理想濕度的使用者。

資訊

僅遙控器適用




- 在所有功能運轉期間，按下「資訊」按鍵時，遙控器會顯示舒適度指標及目前運轉狀況。
- 當以自動模式運轉「涼風除濕」、「加強除濕」及「智慧乾衣」功能時，如按下「資訊」按鍵，會顯示目前除濕 / 乾衣進度。
- 當紅外線接收器顯示閃爍燈號時，此為濾網清潔提醒，請按下「資訊」按鍵，並依照螢幕提示訊息指示操作。濾網重置後閃爍燈號熄滅。

濾網重置

觸控面板

螢幕顯示「請清潔濾網」時：

- 如選擇「稍後提醒我」並按右鍵確認，提示畫面消失，待繼續運轉 120 小時後會再次提醒。
- 如要清潔濾網，請參考下頁〈清潔與保養〉說明，將清潔後的濾網裝回機器後，選擇「濾網已清潔」並按右鍵重置濾網。

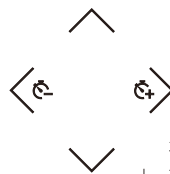


右鍵：確認
上、下鍵：選擇

遙控器

指示燈出現閃爍燈號時，請按下「資訊」按鍵，螢幕會顯示濾網清潔提示訊息，請參考下頁〈清潔與保養〉說明，將清潔後的濾網裝回機體後，按螢幕指示重置濾網。濾網成功重置後提示畫面消失，閃爍燈號熄滅。

- 1 紅外線接收器的指示燈出現閃爍燈號
- 2 按下 **i** 按鍵，螢幕顯示濾網清潔提示訊息。




- 3 參考下頁〈清潔與保養〉說明，將清潔後的濾網裝回機體後，按 按鍵 3 秒即可完成重置。



指示燈號

- 指示燈在不同功能或狀態下會顯示不同顏色燈號。
- 觸控面板的指示燈號顯示在面板左上方；遙控器的指示燈顯示在紅外線接收器。

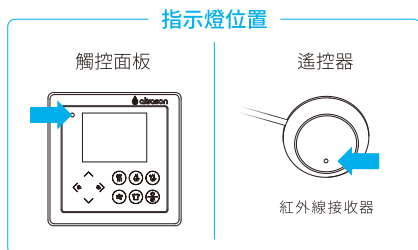

當運轉模式設為自動，目標濕度達成時顯示

● 僅適用遙控器版本

指示燈號	狀態
○ 無燈號	停止運轉
● 桃紅色	智能暖房
● 淺藍色	涼風除濕
● 橘紅色	加強除濕
● 淺綠色	空氣循環
● 橘黃色	智慧乾衣
● 藍色	待機監控
● 閃爍	濾網清潔提醒

規格表

型號		BRA-220V	BRB-220V	BRC-110V	BRF-110V BRF-220V	BIF-110V BIF-220V
頻率		50Hz/60Hz				
額定最大消耗功率	待機模式	0.004kW	0.004kW	0.004kW	0.004kW	0.004kW
	涼風除濕	0.5kW	0.5kW	0.5kW	0.5kW	0.5kW
	加強除濕	1.30kW	1.30kW	1.20kW	—	—
	智慧乾衣	1.30kW	1.30kW	1.20kW	—	—
	智能暖房	1.70kW	1.70kW	1.50kW	—	—
	循環換氣	0.05kW	0.03kW	0.05kW	0.03kW	—
	室內循環	0.05kW	0.03kW	0.05kW	0.03kW	—
重量		7.2 KG	7.2 KG	7.2 KG	6.8 KG	6.8 KG

清潔與保養

濾網清潔提醒

- 本產品設有濾網清潔提醒功能，當螢幕顯示提醒訊息時，請盡速清潔濾網。
 - 清潔濾網時，可使用清水洗淨，或使用吸塵器清掃，如有嚴重污垢，請使用中性洗劑清洗，放置陰暗處晾乾後再行裝回。請注意濾網有方向性，裝回時濾網上 TOP 字樣那面朝上插入。
- ※ 請仔細閱讀有關清潔與保養的安全注意事項（詳見『安全須知』頁）。

注意

清潔保養前，請將電源總開關閉。

故障處理

當發生了下列現象時，如按下述處理方式後仍無法排解，請停止使用，並聯絡授權的維修人員。

不良現象	可能原因	處理
無法運轉	本體是否已通電？	請檢查斷路器及電源線是否連接
	本體與觸控面板 / 紅外線接收器是否接線？	觸控面板 / 紅外線接收器指示燈號是否正常
有震動或異常聲音	天花板強度是否能支撐本體？	請可靠地進行安裝
	安裝螺絲是否鬆動？	請可靠地擰緊
	PTC 陶瓷加熱器運作聲響	當運轉智能暖房、加強除濕或智慧乾衣時，會啟動 PTC 陶瓷加熱器，此為運作聲響，並非故障。
控制面板無法控制	手是否在濕的情況下控制面板？	如是，請將手擦乾。 如否，請將連接觸控面板的訊號線拔出再重新插入。
遙控器無法控制	電池是否沒電？	請更換電池
	電池的正、負極是否相反了？	請正確安裝電池

限用物質含有情況 標示聲明書

設備名稱 Equipment name

嵌入式多功能智慧除濕機
(除濕輪式)

型號 (型式) Type designation (Type)

BRB-220V、BRA-220V、BRF-220V、BIF-220V、
BRC-110V、BRF-110V、BIF-110V

單元	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead [Pb]	汞 Mercury [Hg]	鎘 Cadmium [Cd]	六價鉻 Hexavalent chromium [Cr+6]	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls [PBB]	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers [PBDE]
印刷 電路板	○	○	○	○	○	○
電源線組	○	○	○	○	○	○
電子元件	○	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○
外部塑料	○	○	○	○	○	○

備考 1. 「超出 0.1 wt %」及「超出 0.01 wt %」係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考 2. 「○」係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考 3. 「—」係指該項限用物質為排除項目。



ALTRASON INC.

6F., No.189, Lequn 2nd Rd.,
Zhongshan Dist., Taipei City 10462, Taiwan

Phone : +886-2-8502-3818

E-mail: sales@altrason.com

創昇科技股份有限公司

10462 台北市中山區樂群二路 189 號 6 樓

聯絡專線：(02) 8502-3818

電子郵件：sales@altrason.com

www.altrason.com