

优必克®

Q系列电力轨道

Power Track

型号：QT-1/QT-2 通用型强电电力轨道
 QT-3/QT-4/QT-5 管理型强弱电一体化电力轨道

注意 CAUTION

 远离火源
 Keep away from fire.

 远离水源
 Keep away from water.

 避免户外使用
 Not for outdoor use.


 须有合格电工/安装工安装
 To be installed by a qualified electrician/
 installer.

技术参数


类别	通用型（强电）力轨道		M式电力轨道	M式圆弧电力轨道	管理型（强弱电一体化）电力轨道			
型号	QT-1	QT-2	QT-MS	QT-6	QT-3	QT-4	QT-5	
安装使用类别	外挂式	嵌入式	外挂式	外挂式	外挂式	嵌入式		
适用位置	立面	立面平面	立面	立面	立面	平面	立面平面	
额定电压AC	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	
额定电流	32A	32A	32A	32A	32A	32A	32A	
接线端子线容量mm ²	1.25-6	1.25-6	1.25-6	1.25-6	1.25-6	1.25-6	1.25-6	
规格 mm	400,500,750,1000,1200,1500mm				400,600,800,1000,1200mm			
订制长度	400 - 3600 mm (限皓月银色)				400 - 3600 mm			
表面处理	喷砂氧化	喷砂氧化	喷砂氧化	喷砂氧化	拉丝氧化	拉丝氧化	拉丝氧化	
颜色	皓月银, 深空灰, 陨石黑			银色				
重量(约)	公斤/米	1.75	1.4	1.7	1.8	2.25	2.5	2.2
外形尺寸	宽(毫米)	86	80	86	90	88	80	80
	厚(毫米)	18.6	16.68	18.6	18.6	28.5	57	33.8
开槽尺寸	宽(毫米)	70				71		71
	厚(毫米)	23				56		34
边盖	厚(毫米)	5	2.5	5	5	2.5	2.5	2.5
胶条	颜色	•	•	•	•	•	•	•

产品构成及安装朝向

1、产品部件构成

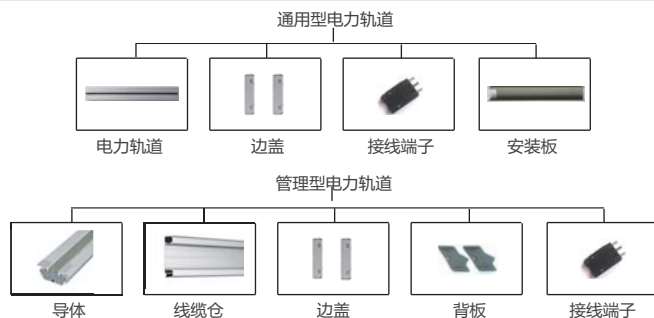

2、产品安装朝向

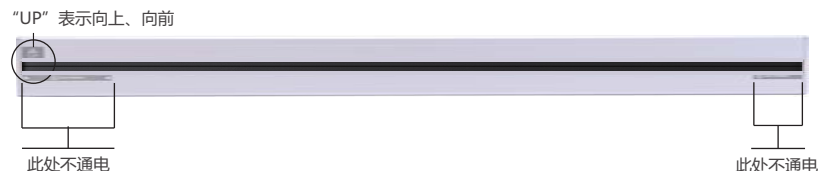

产品分类

通用型强电电力轨道（配置专用安装扣板、卡槽）



管理型强弱电一体化电力轨道（可加装弱电，配置外接端子线和外部小端子）



QT-1/QT-2 安装指南

QT-1：配置专用安装扣板



1. 按安装扣板所示螺丝孔位打孔，固定好安装扣板。
2. 拆开接线端子盖，松开里面的一字螺丝，分别按标识接线：L-火线，N-零线，中间-地线，再拧紧螺丝。
3. 端子盖复位拧紧，将轨道扣入安装扣板内。
4. 双手用力将轨道拍入扣板内，安装完成。


QT-2：配置专用安装卡槽



1. 安装位置开槽。按安装卡槽所示螺丝孔位打孔，嵌入并固定好安装卡槽。开槽尺寸如下：
2. 拆开接线端子盖，松开里面一字螺丝，分别按标识接线：L-火线，N-零线，中间-地线，再拧紧螺丝。
3. 端子盖复位拧紧，将轨道扣入安装卡槽内。
4. 双手用力将轨道拍入卡槽内，安装完成。

QT-2嵌入式开槽尺寸：
 长度：轨道表面长度 - 9mm，或：轨道底部长度 + 5mm
 宽度：70mm
 深度：23

QT-3/QT-4/QT-5 安装线缆仓

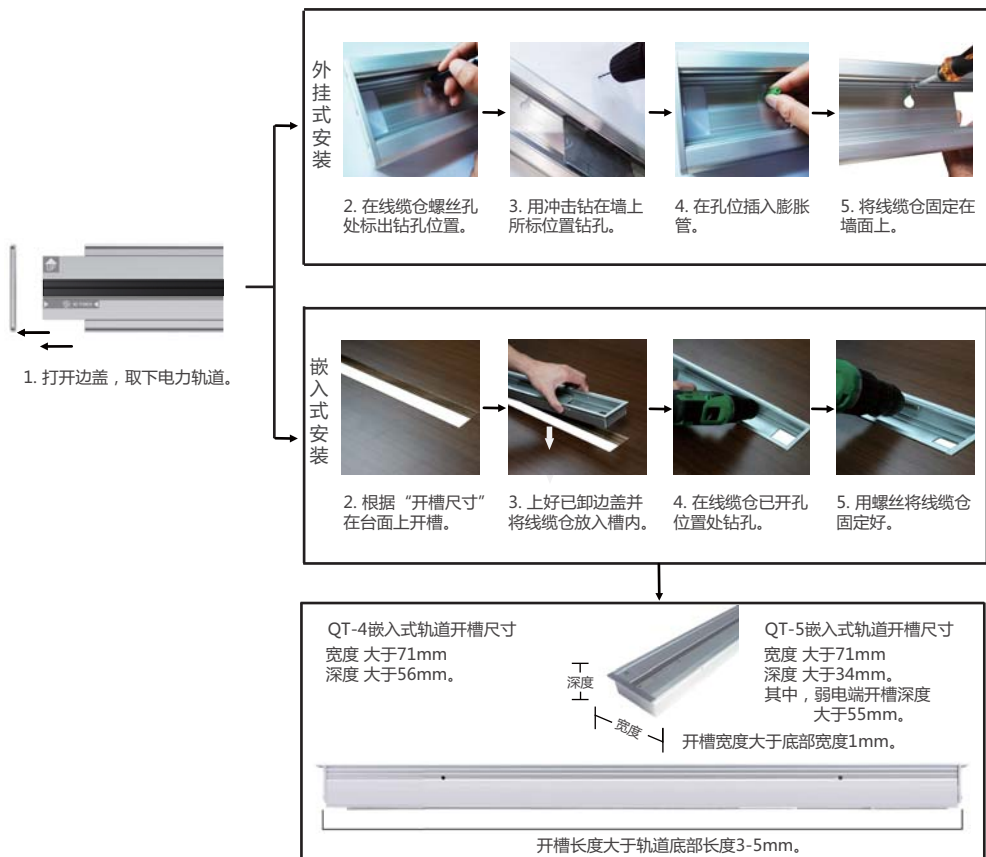


QT-3/QT-4/QT-5 安装导体



接线方法



QT-6/QT-MS M式轨道安装方法

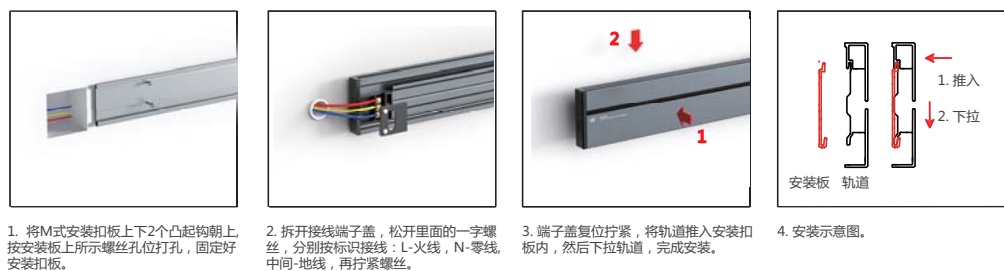

适配器使用指南



质量保证

1. 轨道质量保证期3年，适配器1年。
2. 所有保修要求须在保证期内，且必须附有原始购买凭证。

线下服务 : 021 - 36539176, 36539177

网购服务 : 021 - 59810966-805

产品规格型号如有改变，不再另行通知。图片仅供参考，如有疑问请向客服垂询。

上海隼鸟电气科技有限责任公司

上海市青浦区阜康路588弄35号3楼2层201室